Sony Ericsson txt

Manual estendido do usuário

Sony Ericsson
make.believe

Índice

Informações importantes....4

Faça muito mais. Veja como....5

Introdução....6

Em espera....7

Ligando o telefone pela primeira vez....7

Conhecendo seu telefone....8

Visão geral do telefone....8

Carregando a bateria....8

Ícones da tela....10

Visão geral do menu....11

Navegação....12

Aplicativo Amigos 13

Mensagens instantâneas....14

Inserindo texto....15

Mensagens....16

Mensagens de texto....16

Mensagens multimídia....16

Conversas....16

Email....17

Ligando....18

Lista de chamadas....18

Chamadas de emergência....18

Contatos....20

Chamando contatos....20

Música....21

TrackID™....22

PlayNow™....23

Câmera....24

Controles da câmera....24

Conectando o telefone em um computador....25

Transferindo e gerenciando conteúdo usando um cabo USB....25

Wi-Fi™....26

Tecnologia sem fio Bluetooth™....27

Internet....28

Mais recursos....29

Alarmes....29

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Toques e papéis de parede.....29
Bloqueio de teclado.....29
Bloqueio do chip.....29
Bloqueio do telefone.....30
Solução de problemas.....31
Meu telefone não está funcionando como esperado.....31
Redefinição do menu 31
O ícone de carregamento da bateria não aparece quando a recarga do telefone é iniciada.....31
Sem cobertura de rede.....31
Somente chamadas de emergência.....31
Chip bloqueado 32
PUK bloqueado. Entre em contato com a operadora. 32
Número IMEI 32
Informações legais.....33
Índice remissivo.....34

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Informações importantes

Leia o folheto *Informações importantes* antes de usar seu celular.

! Alguns dos serviços e recursos descritos neste Guia do Usuário não são suportados em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isso também se aplica ao Número internacional de emergência 112 para a rede GSM. Entre em contato com a operadora da rede ou o provedor de serviços para se informar sobre a disponibilidade de qualquer serviço ou recurso específico e se há a cobrança de taxas de acesso ou uso adicionais.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Faça muito mais. Veja como.

Visite *www.sonyericsson.com/support* para aproveitar seu telefone ao máximo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Introdução

Algumas instruções introdutórias básicas estão impressas na caixa fornecida com o telefone. A seguir, você também encontrará informações que o ajudarão a começar a usar o telefone.

Para inserir o chip

- Abra a tampa da bateria e insira o chip com os contatos dourados voltados para baixo.

Para inserir ou remover um cartão de memória

! Talvez seja necessário adquirir um cartão de memória separadamente.

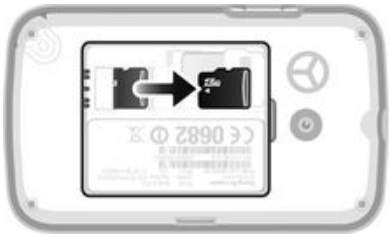

1 Remova a tampa da bateria e insira o cartão de memória com os contatos dourados voltados para baixo.
2 Para remover o cartão de memória, remova primeiro a tampa da bateria e, em seguida, pressione a haste e puxe o cartão de memória para fora.

Para inserir a bateria

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

1 Insira a bateria com a etiqueta voltada para cima e os conectores voltados um para o outro.
2 Coloque a tampa da bateria na posição correta.

Para ligar o telefone

1 Pressione e segure a tecla .
2 Digite o PIN, se solicitado.
3 Selecione **OK**.
4 Selecione um idioma.
5 Selecione **Sim** para iniciar o assistente de configuração.

! Se cometer um erro ao digitar o PIN, pressione C para apagar os números.

Em espera

Depois que você ligar o telefone e digitar seu PIN, aparecerá o nome da operadora de rede. Essa exibição é chamada modo de espera. Seu telefone está pronto para uso.

Para desligar o telefone

- Pressione e mantenha pressionado .

! Antes de desligar seu telefone, retorne ao modo de espera.

Ligando o telefone pela primeira vez

A primeira vez que você liga seu telefone, um manual de configuração o ajuda a digitar as configurações essenciais do telefone e importar contatos. Você também pode acessar o manual de configuração depois, a partir das configurações do telefone.

Para definir o idioma do telefone na inicialização

- Quando ligar seu telefone pela primeira vez, aparece uma lista de idiomas. Navegue pela lista e selecione um idioma.

Para definir a hora e a data na inicialização

1 Quando o guia de inicialização solicitar que você defina a hora e a data na inicialização, selecione **Sim**.
2 Digite as informações nos campos de hora e minuto para ajustar a hora.
3 Quando tiver terminado, selecione **Gravar**.
4 Digite as informações nos campos de ano, mês e dia para ajustar a data.
5 Quando tiver terminado, selecione **Gravar**.

Para importar contatos de um chip

- Quando você liga o telefone pela primeira vez com um chip inserido, o manual de configuração solicita que você importe seus contatos do chip. Selecione **Sim**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Conhecendo seu telefone

Visão geral do telefone

1 Fone de ouvido
2 Tela
3 Tecla de navegação
4 Tecla de seleção
5 Tecla de chamada
6 Tecla de atalho
7 Teclado numérico
8 Tecla Apagar
9 Tecla Encerrar, tecla ligar/desligar

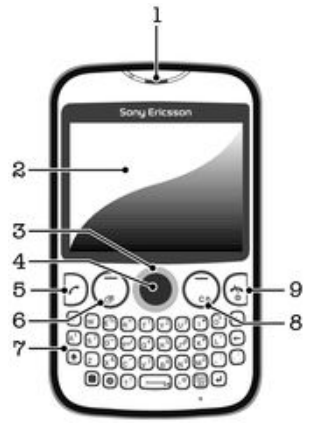

10 Conector de fone
11 Lente da câmera
12 Alto-falante
13 Tecla Volume
14 Conector de carregador e cabo USB

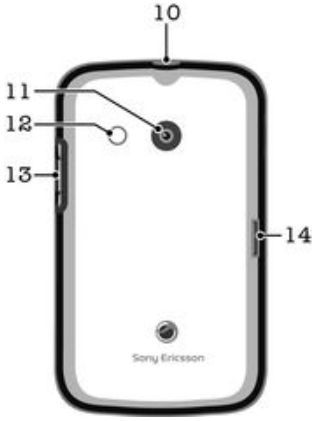

Carregando a bateria

Quando você adquire o telefone, a bateria está parcialmente carregada. Pode levar alguns minutos para o ícone da bateria aparecer na tela, depois que você conectar o telefone a uma fonte de alimentação, como uma porta USB ou um carregador de telefone. Você pode usar o seu telefone enquanto ele é carregado.

! A bateria começará a descarregar um pouco depois de estar totalmente carregada, e carregará novamente após um certo período, quando o carregador de telefone for conectado. Isso serve para prolongar a vida útil da bateria e pode fazer o status de carregamento mostrar um nível abaixo de 100%.

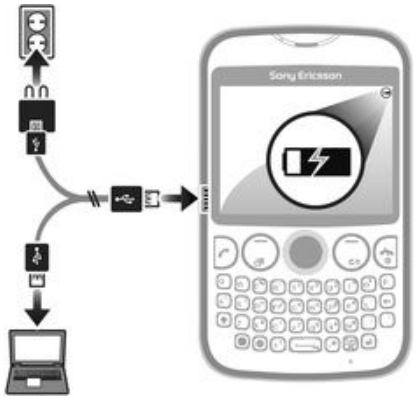

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para carregar o telefone usando o adaptador de energia

- Conecte o telefone a uma tomada de energia usando o cabo USB e o adaptador.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Ícones da tela

Os ícones a seguir podem aparecer na tela:

Ícone	Descrição
	Chamada perdida
	Viva-voz conectado
	Chamada em andamento
	Mensagem de texto recebida
	Mensagem multimídia recebida
	Telefone no modo silencioso
	Rádio ligado
	Alarme ativado
	Função Bluetooth™ ativada
	Bloqueio de tecla

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Visão geral do menu

Mídia

Facebook

Contatos

Opera Mini

Mensagem
Escrever nova
Caixa de entrada/Conversas
Mensagens
Email
Cham. corr. de voz

Aplicativos**
Orkut
Twitter
Email do Yahoo!
Gmail
YouTube
Opera Mini
Facebook
Picasa™
Google Talk™
TrackID™

Diversão
Serviços on-line*
PlayNow™
Internet
Rádio
Jogos
TrackID™
Gravador de som

Multiple IM

Organizador
Gerenc. de arquivo**
Agenda
Alarmes
Tarefas
Notas
Contador
Cronômetro
Calculadora
GreenHeart™

Câmera

Amigos

Configurações**
Geral
Sons & alertas
Display
Chamadas
Conectividade

* Alguns menus dependem da operadora, da rede e da assinatura.
** Você pode usar a tecla de navegação para navegar pelas guias nos submenus.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Navegação

Os menus principais são exibidos como ícones. Alguns submenus contêm guias.

Para acessar o menu principal

- Quando **Menu** aparecer na tela, pressione a tecla de seleção central.
- Se **Menu** não aparecer na tela, pressione a tecla de encerramento e, então, pressione a tecla de seleção central.

Para navegar pelos menus do telefone

1. Pressione a tecla de seleção central para selecionar **Menu**.
2. Pressione a tecla de navegação para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda para se mover pelos menus.

Para selecionar um item

- Vá até um item e pressione a tecla de seleção central.

Para percorrer entre as guias

- Pressione a tecla de navegação esquerda ou direita.

Para voltar uma etapa em um menu

- Selecione **Voltar**.

Para encerrar uma função

- Pressione .

Para voltar ao modo de espera

- Pressione .

Para apagar um item

- Vá até o item e pressione C.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Aplicativo Amigos

O aplicativo Amigos coleta comunicações com seus cinco melhores amigos em uma exibição. Todas as comunicações – atualizações do Facebook™ ou Twitter™, mensagens de texto e multimídia, chamadas perdidas – aparecem quando em espera.

Este aplicativo pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Para adicionar um amigo ao aplicativo Amigos

1. No modo de espera, selecione **Amigos**.
2. Selecione **Incluir**.
3. Todos os contatos contidos no telefone são exibidos. Selecione um contato para adicioná-lo à sua lista de cinco amigos mais próximos. Você pode adicionar um amigo de cada vez.
4. Para adicionar outro amigo, pressione a tecla de navegação esquerda ou direita para navegar até outro ícone .
5. Selecione **Incluir** e pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para selecionar um contato.

Para chamar um amigo a partir do aplicativo Amigos

1. No modo de espera, selecione **Amigos**.
2. Pressione a tecla de navegação esquerda ou direita para selecionar um amigo.
3. Navegue até e selecione **Chamar**.

Para exibir uma mensagem recebida no aplicativo Amigos

1. Quando uma notificação de mensagem aparecer, selecione **Amigos**.
2. Pressione a tecla de navegação esquerda ou direita para selecionar o amigo para o qual enviar a mensagem.
3. Navegue até e selecione **Abrir** > **Exibir**.

Para responder a uma mensagem usando o aplicativo Amigos

1. No modo de espera, selecione **Amigos**.
2. Pressione a tecla de navegação esquerda ou direita para selecionar um amigo.
3. Navegue até .
4. Selecione **Abrir** > **Exibir** e navegue até a mensagem a que deseja responder.
5. Selecione **Responder** para responder à mensagem.

Para acessar o Facebook usando o aplicativo Amigos

1. No modo de espera, selecione **Amigos**.
2. Pressione a tecla de navegação esquerda ou direita para selecionar um amigo.
3. Navegue até e selecione **Abrir**.

Você também pode gerenciar eventos do Twitter™ de modo semelhante.

Para ajustar a frequência de atualização de Amigos

1. No modo de espera, selecione **Amigos**.
2. Selecione **Opções** > **Minhas configurações** > **Frequência de atualização**.
3. Selecione uma opção.

Para remover um amigo do aplicativo Amigos

1. No modo de espera, selecione **Amigos**.
2. Pressione a tecla de navegação esquerda ou direita para selecionar um amigo.
3. Selecione **Opções** > **Configurações do contato** > **Apagar amigo**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Mensagens instantâneas

Use o aplicativo IM (mensagens instantâneas) para bater papo com outras pessoas e participar de grupos de IM para discutir tópicos de seu interesse. Os recursos disponíveis para os usuários podem variar de acordo com os provedores de serviços de mensagens instantâneas.

Para poder usar as mensagens instantâneas, você precisa definir as configurações apropriadas no telefone. Em alguns casos, as configurações podem já estar definidas no telefone. Ou você pode receber as configurações na forma de uma mensagem de configuração de um provedor de serviços de mensagens instantâneas.

Para configurar o Google Talk™

1 No modo de espera, selecione **Menu** > **Aplicativos**.
2 Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou conecte-se se já possuir uma conta. Agora, seu telefone está pronto para ser usado com o Gmail™ ou o Google Talk™.

Para iniciar o Google Talk™

- No modo de espera, selecione **Menu** > **Aplicativos**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Inserindo texto

Você pode digitar letras, números e caracteres especiais usando o teclado QWERTY. O modo de entrada é Toques múltiplos.

Para digitar uma letra maiúscula

- Pressione e segure e, em seguida, digite a letra desejada. O teclado reverte para entrada em minúsculas depois que a a tecla for liberada.

Para ligar o caps lock

- Antes de digitar o texto, pressione até que apareça na tela.

Para digitar um caractere usando a tecla de alternância de modo

- Pressione para ativar a tecla de alternância de modo e, em seguida, pressione uma tecla com caracteres associados da mesma cor. Por exemplo, pressione uma vez e, em seguida, pressione a tecla "T" para digitar "1".

Para bloquear e desbloquear a tecla de alternância de modo

1. Pressione duas vezes para bloquear a tecla de alternância de modo e, em seguida, digite texto pressionando as teclas associadas com caracteres da mesma cor.
2. Para desbloquear a tecla de alternância de modo, pressione-a novamente.

Para inserir símbolos

1. Ao digitar texto, pressione . Será exibido um teclado com símbolos.
2. Selecione o símbolo ou símbolos que você deseja inserir.

Para alterar o idioma da escrita

1. Ao digitar texto, pressione .
2. Selecione uma opção.

Para digitar texto

1. Para digitar uma palavra, digite cada letra individualmente ou selecione na lista de palavras antecipadas pressionando a tecla de navegação para baixo quando aparecer.
2. Se a palavra desejada não constar da lista, selecione **Opções** > **Digitar palavra** e, em seguida, digite a palavra e pressione **Gravar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Mensagens

Mensagens de texto

Verifique se há um número do centro de serviço válido em seu telefone. O número é fornecido pelo provedor de serviços e é gravado no chip. Pode ser que você mesmo tenha que digitar o número.

Para escrever e enviar uma mensagem de texto

1. Selecione **Menu** > **Mensagem** > **Escrever nova** > **Mensagem**.
2. Redija a mensagem e selecione **Contin**. Selecione **Digitar end. email**, **Procurar Contatos** ou **Digitar nº telefone**.
3. Selecione um destinatário e, em seguida, selecione **Enviar**.

Para exibir uma mensagem de texto recebida

- **Mensagem de texto recebida** aparece. Selecione **Sim**.

Para visualizar mensagens da Caixa de entrada

1. Selecione **Menu** > **Mensagem** > **Caixa de entrada**.
2. Vá até uma mensagem e selecione **Exibir**.

Mensagens multimídia

As mensagens multimídia podem conter texto, imagens, sons e outros anexos. Elas são enviadas via MMS (Serviço de Mensagens Multimídia) para um celular. É necessário ter as configurações de Internet corretas no telefone para usar mensagens multimídia. Veja *Internet* na página 28.

Para escrever e enviar uma mensagem multimídia

1. Selecione **Menu** > **Mensagem** > **Escrever nova** > **Mensagem**.
2. Digite texto, se desejar. Para adicionar itens à mensagem, pressione a tecla de navegação para baixo e então navegue para a esquerda ou para a direita e selecione um item.
3. Para visualizar a mensagem multimídia antes de enviá-la, selecione **Opções** > **Visualizar**.
4. Quando a mensagem estiver pronta, selecione **Contin**.
5. Adicione um destinatário selecionando uma opção de envio.
6. Quando tiver terminado, selecione **Enviar**.

Conversas

Você pode escolher se deseja exibir as mensagens em **Conversas** ou na **Caixa de entrada**. Uma conversa de mensagem mostra todas as comunicações de mensagens entre você e um de seus contatos.

Para enviar uma mensagem de Conversas

1. Selecione **Menu** > **Mensagem**.
2. Selecione **Conversas** ou selecione **Caixa de entrada** e, em seguida, selecione a guia **Conversas**.
3. Selecione uma conversa.
4. Redija uma mensagem e selecione **Enviar**.

Para exibir as mensagens em Conversas

- Selecione **Menu** > **Mensagem** > **Caixa de entrada** > a guia**Conversas** e escolha uma conversa.
- Selecione **Menu** > **Mensagem** > **Conversas** e escolha uma conversa.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Email

Use seu telefone para enviar e receber emails por meio de sua conta de email normal. Antes de começar, você precisa das configurações de Internet corretas em seu telefone. Veja *Internet* na página 28.

Para obter mais informações sobre como digitar texto, consulte *Inserindo texto* na página 15.

Para configurar uma conta de email no seu telefone

1. No modo de espera, selecione **Menu** > **Mensagem** > **Email**.
2. Selecione uma conta de email. Se a conta que deseja usar não constar da lista, selecione **Outra**.
3. Digite as informações relevantes nos campos **Nome de exibição** e **Nome de usuário** e, em seguida, selecione **Contin**.
4. Digite uma senha e selecione **Contin**.
5. Selecione **POP3** ou **IMAP4** e, então, selecione **Contin**.
6. Digite os detalhes dos servidores de entrada e de saída e, em seguida, selecione **Contin**.

Para criar e enviar uma mensagem de email

1. No modo de espera, selecione **Menu** > **Mensagem** > **Email**.
2. Selecione **Escrever novo**.
3. Para adicionar um destinatário, navegue até o campo **Para:** e selecione **Digitar end. email**.
4. Digite o endereço de email e selecione **OK**.
5. Para digitar um assunto, navegue até o campo **Assunto:**, digite o assunto e selecione **OK**.
6. Para digitar o texto da mensagem, navegue até o campo **Texto:**, digite o texto e selecione **OK**.
7. Selecione **Contin** > **Enviar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Ligando

É necessário ligar o telefone e estar dentro da área de cobertura da rede.

Para fazer uma chamada

1 Digite um número de telefone (com o código internacional do país e o código de área, se aplicável).
2 Pressione .

! É possível ligar para números a partir do aplicativo Contatos e da lista de chamadas.

Para finalizar uma ligação

- Pressione .

Para atender a uma chamada

- Pressione .

Para rejeitar uma chamada

- Pressione .

Para alterar o volume do alto-falante durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para desligar o toque sem atender a chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ligar o alto-falante durante uma chamada

- Selecione **Af. lig.**.

⚠ Não posicione o telefone junto ao ouvido enquanto estiver utilizando o viva-voz. Isso pode prejudicar a sua audição.

Para fazer uma chamada internacional

1 No modo de espera, pressione para fazer com que o símbolo "+" apareça.
2 Digite o código do país, o código de área (sem o primeiro zero) e o número do telefone.
3 Pressione .

Lista de chamadas

Você pode exibir informações sobre as chamadas recentes.

Para chamar um número da lista de chamadas

1 Pressione .
2 Vá até um nome ou número e pressione .

Para apagar a lista de chamadas

1 Pressione .
2 Na guia **Todas**, selecione **Opções** > **Apagar todas**.
3 Para confirmar, selecione **Sim**.

Chamadas de emergência

Seu telefone oferece suporte a números de emergência internacionais, como 112 ou 911. Esses números poderão ser normalmente utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o chip inserido, se você estiver dentro da área de cobertura de uma rede.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para fazer uma chamada de emergência

- Digite 112 (o número de emergência internacional) e pressione .

! Em alguns países, outros números de emergência locais também podem ser utilizados. A sua operadora pode, portanto, ter gravado esses números de emergência locais no chip.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Contatos

Você pode gravar nomes, números de telefone e informações pessoais em **Contatos**. As informações podem ser gravadas na memória do telefone ou no chip.

Para incluir um contato por telefone

1 Selecione **Menu** > **Contatos**.
2 Navegue até **Novo contato** e selecione **Incluir**.
3 Digite o nome do contato e selecione **OK**.
4 Navegue até **Novo número:** e selecione **Incluir**.
5 Digite o número e selecione **OK**.
6 Selecione uma opção de número.
7 Navegue entre as guias e, se necessário, adicione outras informações nos campos relevantes.
8 Selecione **Gravar**.

Para editar um contato do telefone

1 Selecione **Contatos**.
2 Vá até um contato e selecione **Opções** > **Editar contato**.
3 Percorra as guias, edite as informações e selecione **Gravar**.

Chamando contatos

Para fazer uma chamada usando o recurso de pesquisa inteligente

1 Usando o teclado numérico, digite uma série de dígitos ou letras. Todas as entradas que corresponderem à sequência de dígitos ou às letras correspondentes serão exibidas em uma lista.
2 Navegue até um contato ou número de telefone na lista e pressione a tecla de chamada.

Para ligar e desligar o recurso de pesquisa inteligente

1 Selecione **Menu** > **Configurações** > a guia **Chamadas** > **Pesquisa inteligente**.
2 Selecione uma opção.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Música

Aproveite ao máximo o seu music player. Ouça e organize músicas, audiobooks e podcasts, transferidos de seu computador para um cartão de memória ou comprados e baixados de lojas on-line.

Instale o aplicativo Media Go™ no computador e transferir conteúdo para o cartão de memória do telefone e a partir dele. O Media Go™ pode ser baixado no site *www.sonyericsson.com/support*. Para obter mais informações, consulte *Conectando o telefone em um computador* na página 25.

Para reproduzir uma faixa

1. Selecione **Menu** > **Mídia** > **Música**.
2. Procure pelo artista, álbum, faixa ou minhas listas de reprodução. Navegue até uma opção e pressione **Selec.** para abri-la.
3. Navegue até uma faixa e selecione **Reproduzir**.

Para pausar uma faixa

- Quando uma faixa estiver sendo reproduzida, pressione ⏸.

Para alterar faixas

- Quando uma faixa estiver sendo reproduzida, selecione ⏭ ou ⏮.

Para avançar e voltar a música

- Quando uma faixa estiver sendo reproduzida, pressione e segure ⏭ ou ⏮.

Para ajustar o volume do áudio

- Quando o music player estiver reproduzindo uma faixa, pressione a tecla volume.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

TrackID™

O TrackID™ é um serviço de reconhecimento de música. Você pode pesquisar título, nomes de artista e de álbum de uma faixa que ouviu tocando em um alto-falante ou no rádio.

! É necessário ter as configurações corretas de Java™ e Internet em seu telefone para usar esta função. Consulte *Internet* na página 28. Para obter informações sobre custos, entre em contato com o provedor de serviços.

Para pesquisar informações da faixa

- Quando ouvir uma faixa em um alto-falante, selecione **Menu** > **Diversão** > **TrackID™** > **Selec.**.
- Ao escutar uma faixa do rádio no telefone, selecione **Opções** > **TrackID™** na visualização do rádio.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

PlayNow™

Quando você abre o **PlayNow™**, acessa o PlayNow™, onde é possível fazer download de músicas, jogos, toques, temas e papéis de parede. Você pode visualizar ou ouvir conteúdo antes de comprá-lo ou fazer o download para seu telefone.

! Esse serviço não está disponível em todos os países.

Para obter mais funcionalidades, você também pode acessar a loja do PlayNow™ na Web em *www.sonyericsson.com/playnow*. Para obter mais informações, acesse *www.sonyericsson.com/support* para ler o guia de recursos do *PlayNow™*.

Para acessar o serviço PlayNow™:

- No modo de espera, selecione **Menu** > **Diversão** > **PlayNow™**.
- Vá para *www.sonyericsson.com/playnow*.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Câmera

Tire fotografias, grave vídeos, visualize álbuns e compartilhe fotos e clipes favoritos com amigos – tudo com o aplicativo de sua câmera.

Controles da câmera

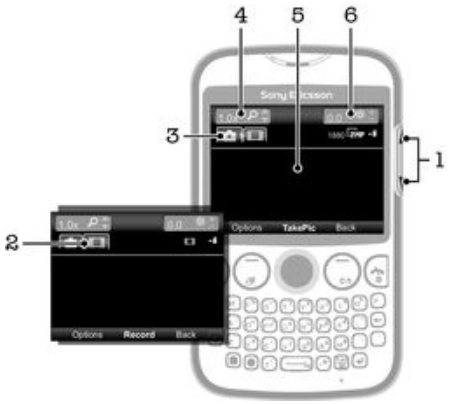

1	Ajustar o nível de brilho
2	Ativar a função de vídeo
3	Ativar a função de câmera digital
4	Mais e menos zoom (o zoom não fica disponível quando uma fotografia de tamanho grande é selecionada)
5	Visor da câmera
6	Valor de exposição

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Conectando o telefone em um computador

Conecte o telefone em um computador e comece a transferir fotos, músicas e outros tipos de arquivos.

Talvez você não consiga transferir algum material protegido por direitos autorais entre o telefone e o computador.

Transferindo e gerenciando conteúdo usando um cabo USB

A maneira mais comum para transferir arquivos entre seu telefone e um computador é usando um cabo USB. Depois do telefone e do computador estar conectados, você pode arrastar e soltar conteúdo de um dispositivo para o outro usando o explorador de arquivos do computador.

Certifique-se de que coloca arquivos nos tipos de pasta correspondentes. Por exemplo, coloque seus arquivos de música na pasta *Música*. Os arquivos de aplicativo Java são uma exceção. Deve colocá-los na pasta *Outro*.

Para arrastar e soltar conteúdo entre o telefone e um computador

1. Conecte o cabo USB no telefone e no computador.
2. **Telefone**: Selecione **Sim** para confirmar a conexão com o armazenamento em massa.
3. **Computador**: Espere até que a memória do telefone e o cartão de memória apareçam como discos externos no aplicativo gerenciador de arquivos.
4. **Computador**: Na área de trabalho do computador, clique duas vezes no ícone *Meu computador*.
5. **Computador**: Para exibir as pastas da memória do telefone e do cartão de memória, clique duas vezes no ícone que representa seu telefone.
6. **Computador**: Copie e cole o arquivo (ou arraste-o e solte-o) em uma pasta correspondente no computador, na memória do telefone ou no cartão de memória.

Você não pode usar o telefone enquanto transfere arquivos.

Para desconectar o cabo USB com segurança

Não desconecte o cabo USB durante a transferência de conteúdo, pois isso poderá corromper o conteúdo.

1. **Computador**: Use a função para Remover hardware em segurança para selecionar o dispositivo que deseja desligar e, então, clique em *Parar*.
2. Desconecte o cabo USB.

As instruções do computador podem variar, dependendo do sistema operacional. Consulte a documentação do sistema operacional do computador para obter mais informações.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Wi-Fi™

Usando a tecnologia Wi-Fi™ é possível acessar a Internet sem fio com o telefone. Para acessar a Internet usando uma conexão Wi-Fi™, primeiro é necessário procurar e conectar-se a uma rede Wi-Fi™ disponível. A intensidade do sinal da rede Wi-Fi™ pode diferir de acordo com o local do telefone. Uma maior aproximação do ponto de acesso de Wi-Fi™ pode aumentar a intensidade do sinal.

Para ligar o Wi-Fi®

- Selecione **Menu** > **Configurações** > **Conectividade** > **Wi-Fi** > **Ligar**.

! A habilitação de Wi-Fi® pode demorar alguns segundos.

Para conectar uma rede Wi-Fi®

1. Verifique se o Wi-Fi® está ligado.
2. Selecione **Menu** > **Configurações** > **Conectividade** > **Wi-Fi**. As redes Wi-Fi® disponíveis são exibidas na tela.
3. Toque rapidamente em uma rede Wi-Fi® para conectar-se a ela. Se você estiver tentando se conectar a uma rede Wi-Fi® protegida, será solicitado a digitar uma senha.

! O telefone se lembra das redes Wi-Fi® às quais você se conecta. Na próxima vez que você estiver na área de alcance de uma rede Wi-Fi® à qual tiver se conectado previamente, seu telefone se conectará a ela automaticamente.

Em alguns locais, as redes Wi-Fi® abertas exigem que você faça login em uma página da Web para poder acessar a rede. Contate o administrador da rede Wi-Fi® relevante para obter mais informações.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Tecnologia sem fio Bluetooth™

A tecnologia sem fio Bluetooth™ facilita as conexões sem fio com outros dispositivos Bluetooth™ como um fone de ouvido Bluetooth™. Você pode se conectar a vários dispositivos ao mesmo tempo ou trocar itens.

Para a comunicação Bluetooth™, recomendamos um alcance de até 10 metros (33 pés), sem obstruções.

Para desligar a função Bluetooth™

- Selecione **Menu** > **Configurações** > **Conectividade** > **Bluetooth** > **Ligar**.

Alguns países não permitem o uso da tecnologia sem fio Bluetooth™.

Para mostrar ou ocultar seu telefone

- Selecione **Menu** > **Configurações** > **Conectividade** > **Bluetooth** > **Visibilidade** > **Exibir telefone** ou **Ocultar telefone**.

Se selecionar **Ocultar telefone**, outros dispositivos não poderão identificar seu telefone usando a tecnologia sem fio Bluetooth™.

Para emparelhar o telefone com um dispositivo

1. Para procurar dispositivos disponíveis, selecione **Menu** > **Configurações** > **Conectividade** > **Bluetooth** > **Meus dispositivos** > **Novo dispositivo**.
2. Selecione um dispositivo na lista.
3. Digite uma senha de acesso, se necessário.

Verifique se o dispositivo com o qual deseja emparelhar seu telefone possui a função Bluetooth™ ativada e se a visibilidade Bluetooth™ está definida como **Exibir telefone**.

Para emparelhar o telefone com um handsfree Bluetooth™

1. Selecione **Menu** > **Configurações**.
2. Pressione a tecla de navegação direita para acessar a guia **Conectividade** e selecione **Bluetooth** > **Handsfree** > **Meu handsfree** > **Novo handsfree**.

Para receber um item

1. Ligue a função Bluetooth™ e defina **Visibilidade** para **Exibir telefone**.
2. Quando receber um item, siga as instruções exibidas.

Para enviar um item usando a função Bluetooth™

1. Selecione, por exemplo, **Menu** > **Organizador** > **Gerenc. de arquivo** > **Álbum da câmera**.
2. Vá até um item e selecione **Opções** > **Enviar** > **Via Bluetooth**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Internet

Você precisa das configurações da Internet corretas no seu telefone. Se as definições não estão em seu telefone, pode acessar www.sonyericsson.com/support ou solicitar mais informações a seu provedor de serviços.

! Verifique se você tem uma assinatura de telefone que suporte transmissão de dados

Para selecionar um perfil de Internet

1 Selecione **Menu** > **Configurações** > **Conectividade** > **Config. de Internet** > **Perfis da Internet** > **Conectar usando:**.
2 Selecione uma conta.

Para usar o navegador

1 Selecione **Menu** > **Diversão** > **Internet** > **Opções** > **Ir para**.
2 Selecione uma opção.

Para sair do navegador

- Ao navegar, pressione .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Mais recursos

Alarmes

Você pode definir um som ou estação de rádio como um alarme. Quando o alarme toca mesmo quando o telefone está desligado.

Para definir um alarme

1. Selecione **Menu** > **Organizador** > **Alarmes**.
2. Navegue até um alarme e selecione **Editar**.
3. Alterne entre as guias e defina a hora, o alarme e outras informações, se desejar.
4. Selecione **Gravar**.

! Se você selecionar o rádio como seu alarme, lembre-se de manter um dispositivo viva-voz anexado ao telefone. O rádio usa o viva-voz como antena.

Toques e papéis de parede

Os papéis de parede são usados para alterar a aparência da tela.

Para definir o volume do toque

1. Selecione **Menu** > **Configurações** > **Sons & alertas** > **Volume do toque**.
2. Pressione a tecla de navegação esquerda ou direita para alterar o volume.
3. Selecione **Gravar**.

Para definir uma campainha

1. Selecione **Menu** > **Configurações** > **Sons & alertas** > **Toque**.
2. Localize e selecione um toque.

Para definir o alerta vibratório

1. Selecione **Menu** > **Configurações** > **Sons & alertas** > **Alerta vibratório**.
2. Selecione uma opção.

Para usar uma fotografia como papel de parede

1. Selecione **Menu** > **Organizador** > **Gerenc. de arquivo** > **Álbum da câmera**.
2. Navegue até a fotografia e selecione **Opções** > **Usar como** > **Papel de parede**.

Bloqueio de teclado

Você pode usar o bloqueio do teclado para evitar discagem acidental. As chamadas recebidas podem ser atendidas sem a necessidade de desbloquear o teclado.

Mesmo assim é possível ligar para o número de emergência internacional 112.

Para ativar o bloqueio automático do teclado

1. Selecione **Menu** > **Configurações** > **Geral** > **Segurança** > **Bloqueio auto**.
2. Selecione uma opção.

Bloqueio do chip

Este bloqueio protege apenas sua assinatura. Seu telefone ainda funcionará com um chip novo. Se o bloqueio do chip estiver ativado, você tem que digitar um PIN quando o telefone é iniciado. Se você digitar o PIN incorretamente três vezes seguidas, o chip será bloqueado e você deverá digitar seu PUK (Personal Unblocking Key - Código de Desbloqueio Pessoal). O PIN e o PUK são fornecidos pela operadora de rede.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ativar o bloqueio do chip

1 Selecione **Menu** > **Configurações** > **Geral** > **Segurança** > **Proteção de chip** > **Proteção** > **Ativado**.
2 Digite seu PIN e selecione **OK**.

Para editar o PIN do chip

1 Selecione **Menu** > **Configurações** > **Geral** > **Segurança** > **Proteção de chip** > **Alterar PIN**.
2 Digite seu PIN e selecione **OK**.
3 Digite o novo PIN e selecione **OK**.
4 Para confirmar, digite mais uma vez o novo PIN e selecione **OK**.

Bloqueio do telefone

O bloqueio do telefone protege o telefone de uso não autorizado caso ele seja roubado e o chip seja trocado. Você pode mudar o código de bloqueio do telefone (0000, por padrão) para qualquer código pessoal que contenha quatro a oito dígitos. Se o bloqueio do telefone estiver definido como **Automático**, não será necessário digitar o código de bloqueio, a menos que um chip diferente seja inserido no telefone.

Se o bloqueio do telefone estiver ligado e o bloqueio do teclado também estiver ativo, você será solicitado a fornecer o código de bloqueio do telefone para poder usar o telefone. Se o bloqueio do telefone estiver desligado, será preciso apenas desbloquear o bloqueio do teclado para usar o telefone.

Para definir o bloqueio do telefone

1 Selecione **Menu** > **Configurações** > **Geral** > **Segurança** > **Proteção do telefone** > **Proteção**.
2 Selecione uma opção.
3 Digite o código de bloqueio do telefone e selecione **OK**.

Para alterar o código de bloqueio do telefone

1 Selecione **Menu** > **Configurações** > **Geral** > **Segurança** > **Proteção do telefone** > **Alterar código**.
2 Insira o código antigo e selecione **OK**.
3 Insira o novo código e selecione **OK**.
4 Insira o novo código novamente e selecione **OK**.

Para desligar o bloqueio do telefone

1 Selecione **Menu** > **Configurações** > **Geral** > **Segurança** > **Proteção do telefone** > **Proteção** > **Desativado**.
2 Digite o código de bloqueio do telefone e selecione **OK**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Solução de problemas

Alguns problemas precisam ser solucionados pela operadora de rede, mas você mesmo pode solucionar a maioria deles. Remova o chip antes de enviar seu telefone para a assistência técnica. Para obter mais suporte, visite www.sonyericsson.com/support.

Reinicie o telefone todos os dias para liberar memória. Faça uma Redefinição do menu se tiver problemas de capacidade de memória ou de lentidão no serviço do telefone.

Meu telefone não está funcionando como esperado

Se você tiver problemas com seu telefone, veja essas dicas antes de tentar algo diferente:

- Reinicie o telefone.
- Remova e reinsira o chip. Depois, reinicie o telefone.
- Reinicie o telefone de maneira forçada, se ele desligar e não puder ser reiniciado normalmente.
- Atualize o software do telefone. Atualizar o telefone assegura o desempenho otimizado e proporciona os aprimoramentos mais recentes.
- Redefina o telefone.

Seja paciente ao redefinir seu telefone. Reiniciar o telefone durante um procedimento de redefinição pode danificá-lo permanentemente.

Redefinição do menu

Se ocorrerem problemas como intermitência ou congelamento da tela ou problemas de navegação, você deverá reiniciar o telefone.

Para redefinir o telefone

- Selecione **Menu** > **Configurações** > **Geral** > **Redefinir tudo** e selecione uma opção.

Redefinir config. repõe todas as alterações que você efetuou no telefone para o padrão. **Redefinir tudo** exclui todos os dados do usuário como contatos, mensagens, fotos e sons em seu telefone.

O ícone de carregamento da bateria não aparece quando a recarga do telefone é iniciada

Pode levar alguns minutos até que o ícone da bateria apareça na tela.

Sem cobertura de rede

- Seu telefone está no modo de voo. Certifique-se de que o modo de voo esteja desligado.
- Seu telefone não está recebendo nenhum sinal de rede ou o sinal recebido está muito fraco. Entre em contato com sua operadora de rede e certifique-se de que a rede possui cobertura no lugar onde você se encontra.
- O chip não está funcionando corretamente. Insira seu chip em outro telefone. Se isso funcionar, provavelmente seu telefone está causando o problema. Nesse caso, entre em contato com a central de serviços da Sony Ericsson mais próxima.

Somente chamadas de emergência

Você está na área de cobertura de uma rede, mas não tem permissão para usá-la. Entretanto, em caso de emergência, algumas operadoras de rede permitem chamar o número internacional de emergência 112. Consulte *Chamadas de emergência* na página 18 para obter mais informações.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Chip bloqueado

Você digitou seu PIN incorretamente por três vezes consecutivas. Para desbloquear o telefone, você precisa do PUK (Personal Unblocking Key - Código de desbloqueio pessoal) fornecido pela operadora.

PUK bloqueado. Entre em contato com a operadora.

Você digitou o código PUK incorretamente 10 vezes consecutivas. Entre em contato com o provedor de serviços.

Número IMEI

Todos os dispositivos têm um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identificação Internacional de Equipamento Móvel) único. Você deve guardar uma cópia desse número. Se seu dispositivo for roubado, seu provedor de rede pode usar o número IMEI para impedir que o dispositivo acesse a rede em seu país.

Para ver seu número IMEI

- Pressione *#06#.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Informações legais

Sony Ericsson txt CK13i

Este manual do usuário foi publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. As melhorias e as alterações neste manual, que sejam necessárias em decorrência de erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamentos de programas e/ou equipamentos, poderão ser efetuadas pela Sony Ericsson Mobile Communications AB a qualquer momento e sem aviso prévio. Entretanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual.

Todos os direitos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Número da publicação: 1253-3585.1

Atenção: Alguns dos serviços e recursos descritos neste manual do usuário não são suportados por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isso também se aplica ao Número de emergência internacional 112 para a rede GSM. Entre em contato com a operadora de rede ou o provedor de serviços para se informar sobre a disponibilidade de qualquer serviço ou recurso específico e se há a cobrança de taxas de acesso ou uso adicionais.

Seu celular tem a capacidade de fazer download, armazenar e encaminhar conteúdos adicionais como, por exemplo, toques. O uso desses conteúdos pode ser restringido ou proibido pelos direitos de terceiros, incluindo mas não se limitando à restrição ao abrigo das leis de direitos autorais. Você, e não a Sony Ericsson, é o único responsável pelo download ou encaminhamento de conteúdo adicional utilizando seu celular. Antes de utilizar qualquer conteúdo adicional, verifique se a utilização pretendida está licenciada corretamente ou, do contrário, autorizada. A Sony Ericsson não dá garantia de exatidão, integridade ou qualidade de nenhum conteúdo adicional ou de nenhum outro conteúdo de terceiros. Em nenhuma circunstância a Sony Ericsson será responsável pela utilização incorreta do conteúdo adicional ou do conteúdo de terceiros.

Todos os produtos e nomes de empresa mencionados neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Este Manual do usuário pode citar serviços ou aplicativos fornecidos por terceiros. O uso desses programas ou serviços pode requerer um registro separado com esse fornecedor terceiro, e pode estar sujeito a termos de uso adicionais. Para os aplicativos acessados em (ou por meio de) sites de terceiros, revise os termos de uso e a política de privacidade aplicável com antecedência. A Sony Ericsson não garante a disponibilidade ou o desempenho de sites ou serviços oferecidos por terceiros.

Este produto está protegido por certos direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição de tal tecnologia fora deste produto é proibida sem a licença da Microsoft.

Outros produtos ou nomes de empresas aqui mencionados são marcas comerciais dos respectivos proprietários. São reservados quaisquer direitos não expressamente concedidos neste documento. Todas as demais marcas comerciais são propriedade dos respectivos titulares.

Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

Microsoft, Windows e Vista são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.

"Regulamentações de exportação: Este produto, incluindo qualquer software ou dados técnicos contidos no, ou acompanhando o, produto, podem estar sujeitos às regulamentações de importação e exportação da União Européia, Estados Unidos e outros países. O usuário e qualquer detentor do produto concorda em obedecer estritamente a todas essas regulamentações, confirmando que é de sua inteira responsabilidade a obtenção de quaisquer licenças necessárias para exportar, reexportar ou importar este produto. Sem limitação do anterior, e como um exemplo, o usuário e qualquer proprietário do produto: (1) Não deve, com intenção, exportar ou reexportar Produtos para destinos identificados de acordo com os Artigos no Capítulo II da Regulamentação do Conselho Europeu (EC) 428/2009; (2), Deve cumprir as Regulamentações da Administração de Exportação do governo dos EUA ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/) administradas pelo Departamento de Comércio, Departamento de Indústria e Segurança; e (3) precisa cumprir as regulamentações das sanções econômicas (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) administradas pelo Departamento do Tesouro dos EUA, Departamento de Controle de Bens Estrangeiros. O usuário e qualquer proprietário do produto não pode transportar ou entregar o produto, seus acessórios ou software separado a qualquer país, entidade ou pessoa proibida por essas regulamentações."

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Índice remissivo

A

ajustando o volume 21
alterando faixas de música 21
áudio
    ajustando o volume 21
audiobooks 21

B

bateria 8
bateria
    inserindo 7

C

carregando 8
Chip
    inserindo 6
Conexão USB 25
contatos
    adicionar contatos por telefone 20
    Pesquisa inteligente 20
conversas 16

M

manual de configuração 7
música 21
    ajustando o volume 21
    alterando faixas de música 21
    audiobooks 21
    podcasts 21

P

PlayNow™ 23

W

Wi-Fi™ 26

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.